


SQU1（アダプタタイプ）型軸受の芯間調整方法

必要工具：引掛けスパナ・当て金

ハンマー（プラスチック製・金属製）

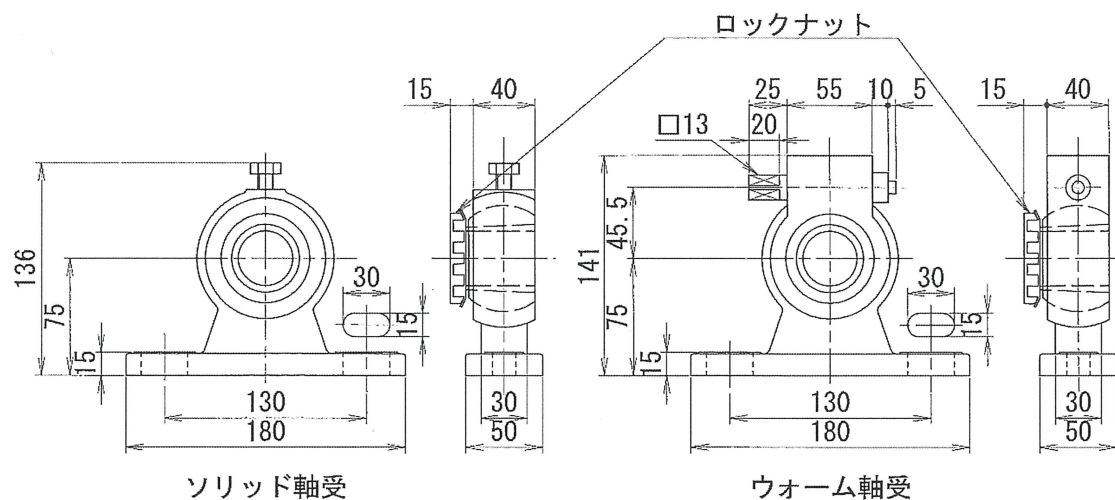


SQU1型

カンセンエキスパンダー工業株式会社




◆ウォーム軸受

①ロックナットを緩めます。

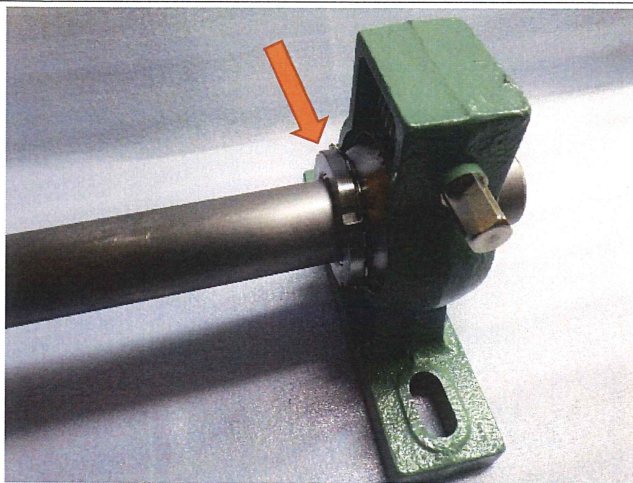


②半時計回りで緩めます。

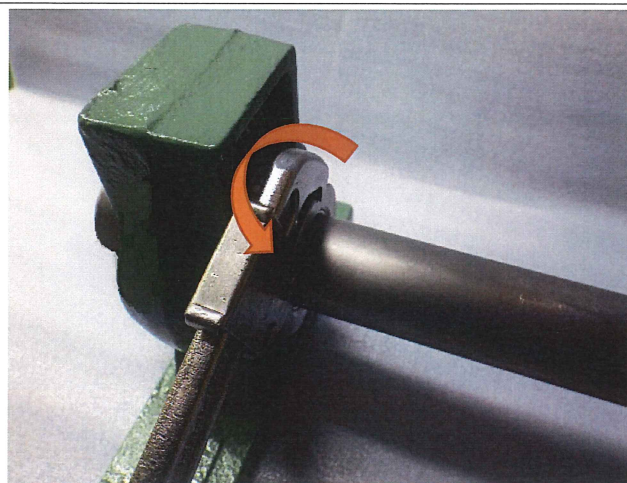

※引掛けスパナが使用出来ない場合
当て金とハンマー使用時のイメージ




③軸受を移動し調整して下さい。

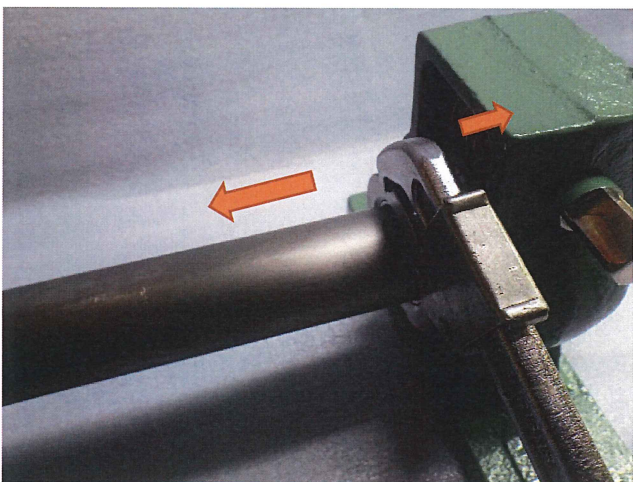

※軸受の移動が困難な場合のイメージ
プラスチックハンマーでロックナットを外側方向
へ軽く叩いて下さい。





④固定の為、ロックナットを締めて下さい。

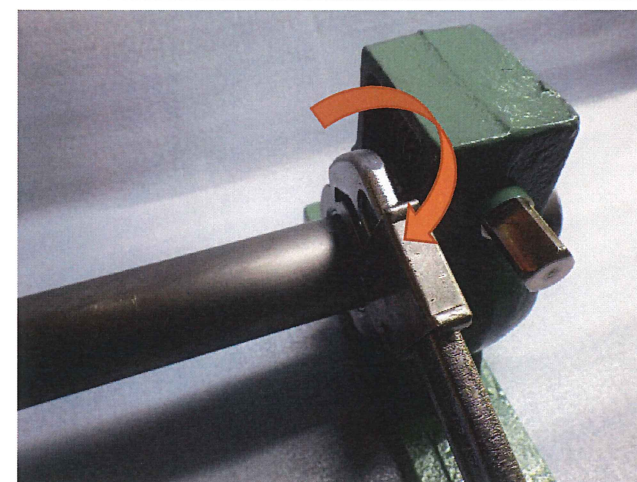


◆ソリッド軸受

※ゆるみ止めのイメージ


ロックナットの切欠の位置と一致した座金の爪を一枚折り曲げゆるみ止めして下さい。

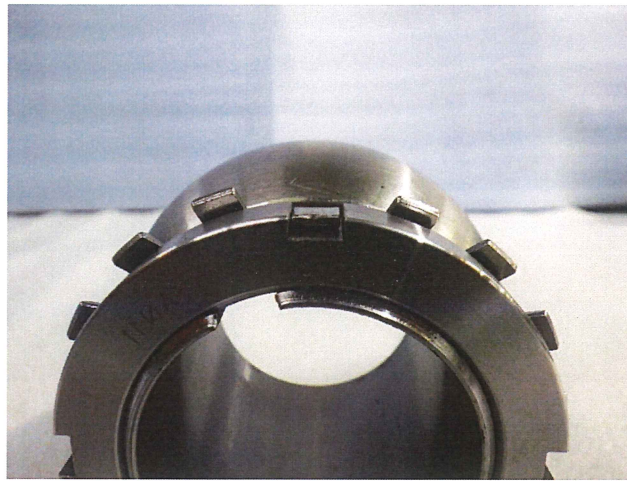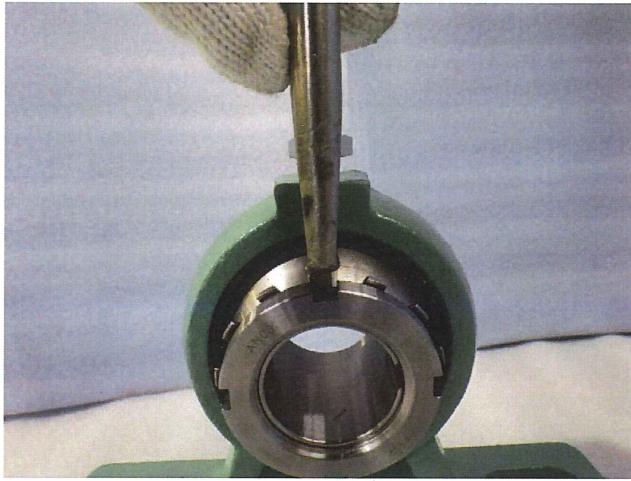


⑤ソリッド軸受側も同様に調整します。

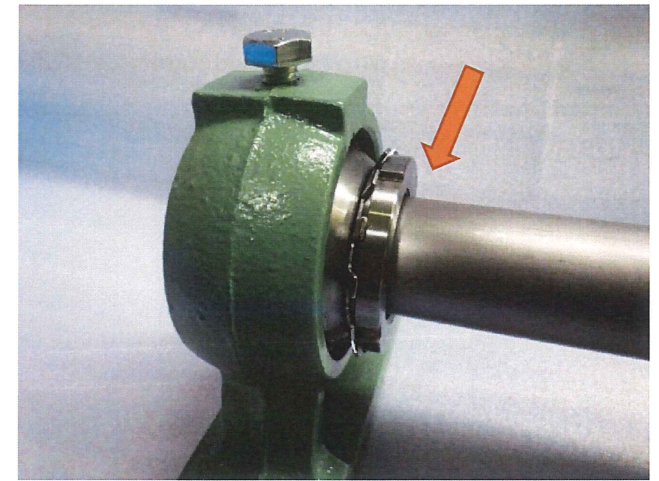

⑥半時計回りで緩めます。

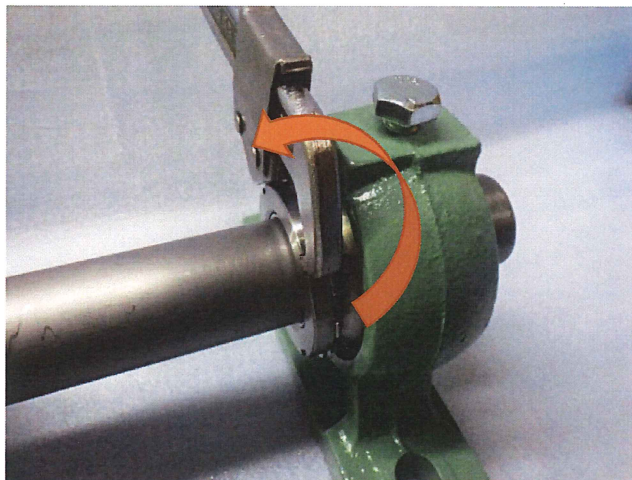

⑦軸受を移動し調整して下さい。

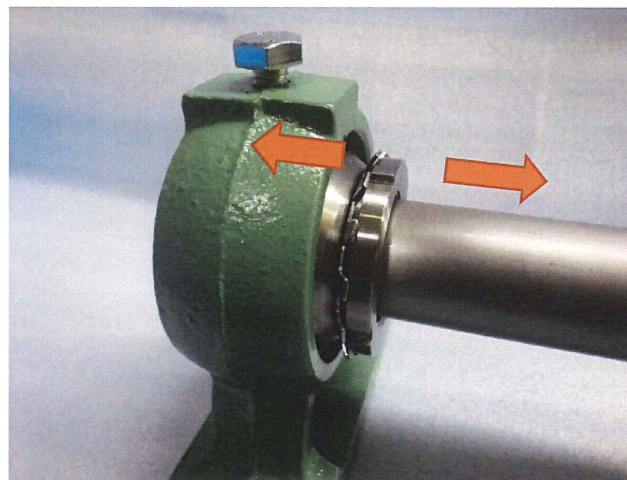

※軸受の移動が困難な場合のイメージ




プラスチックハンマーでロックナットを外側方向へ軽く叩いて下さい。



⑧固定の為、ナットを締めます。

※ゆるみ止めのイメージ

ロックナットの切欠の位置と一致した座金の爪を一枚折り曲げゆるみ止めして下さい。

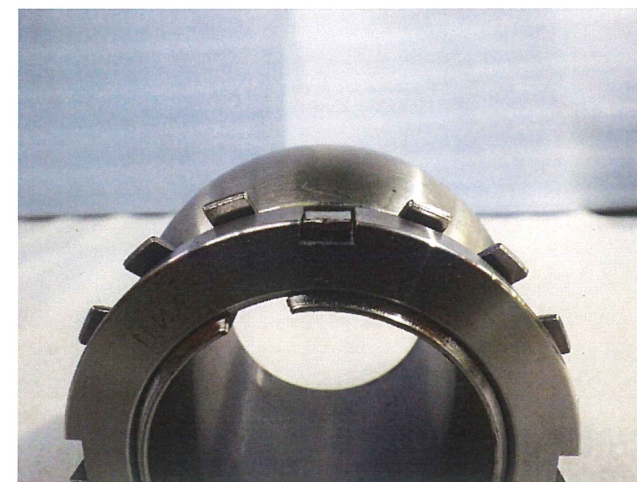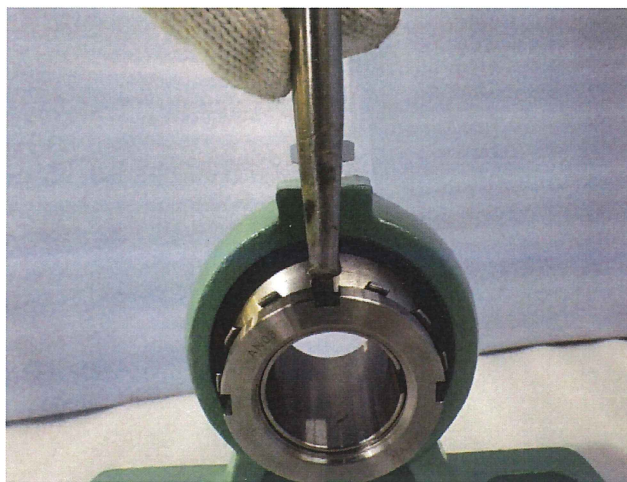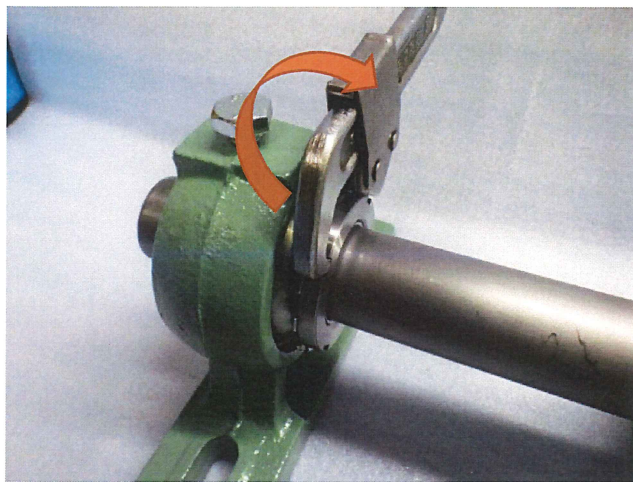

以 上